

# EENVOUDIGE REGELING VAN DE MCZ PELLETKACHEL

## 1. INSTELLEN VAN HET SOORT PELLETS EN HET SOORT SCHOUW

Standaard is de taal van de MCZ in het Italiaans bij een display 2 en in het Engels bij de display 1.

Om uw taal bij Display 2 te wijzigen drukt u eerst op de menu-toets (6), met de toetsen 1 en 2 gaat u naar menu 3 : lingua ; u bevestigt met de menu-toets (6) en met de toetsen 1 en 2 gaat u op zoek naar uw taal : Engels of Frans . U bevestigt opnieuw keuze en de taal is ingesteld !

Neem nu de pelletbox en vul hem met de pellets tot aan de rand – plaats het doosje op een weegschaal. Bij "goede" pellets zal het doosje tussen de 570 en 700 gram wegen – onthou het gewicht.

Bepaal nu uw soort schouw. Een "makkelijke" schouw is een schouw met natuurlijke trek ; een "moeilijke" schouw is een horizontale of een met veel bochten zonder natuurlijke trek.

Kijk nu op de zijkanten van het doosje en zoek jouw kachel ; bekijk het gewicht van uw pellets (kolom 1) en zoek de parameter in de volgende kolommen (2e kolom is de makkelijke schouw de derde kolom is de moeilijke schouw) onthou uw parameter.

Invoeren van de parameter :

Display 1

Druk gelijktijdig op toets 3 en 4 ; er verschijnt "ric" in het display ; zoek nu met de toetsen 1 en 2 (hoger en lager) naar de juiste parameter ; bevestig uw keuze door 3 seconden op toets 5 te drukken.

Uw parameter is ingesteld !

Display 2

Druk 1 maal op de menu-toets (6) ; ga naar menu 4 " set recipe" met de toetsen 1 en 2 ; bevestig met de menu-toets (6).

zoek nu met toetsen 1 en 2 naar de juiste parameter en bevestig daarna met de menu-toets door er 3 sec op te drukken

Uw parameter is ingesteld !

## 2. STARTEN VAN DE KACHEL

Display 1

Druk 3 sec op toets 5 (start toets) ; de kachel gaat nu in opstartfase (15 minuten) gaat daarna over in stabilisatiefase (3 min) ; gedurende deze tijd kan men niets aan de kachel veranderen. Na deze twee fases gaat de kachel automatisch manueel op stand 3 branden er verschijnt in het display 1 : on 3

De kachel blijft nu op manueel op stand 3 branden zolang men niets wijzigt.

Display 2

Druk 3 sec op toets 5 (start toets) ; de kachel gaat nu in opstartfase (15 minuten) gaat daarna over in stabilisatiefase (3 min) ; gedurende deze tijd kan men niets aan de kachel veranderen. Na deze twee fases gaat de kachel branden op de laatste stand voor hij uit werd gezet. Dit kan zowel op manueel zijn als termostatisch.

### **3. BRANDEN VAN KACHEL OP MANUEEL**

Er zijn 5 niveau's om manueel te branden. Van niveau 1 (laagste stand) tot niveau 5 (hoogste stand) . Je verhoogt het niveau door te drukken op toets 3 (display 1 en 2). Nogmaals drukken en je verhoogt opnieuw met 1 niveau. Eenvolgende druk op de toets bij niveau 5 gaat hij terug op niveau 1 dan 2 dan 3 dan 4 dan 5 dan weer 1 enz...

### **4. BRANDEN VAN KACHEL TERMOSTATISCH**

Om van manueel naar termostatisch over te schakelen duwt men tweemaal kort na elkaar op toets 1 (display 1 en 2) ; nu verschijnt de huidige temperatuur in het display. Door te drukken op toets 2 of toets 1 verhoogt of verlaagt men de vraagtemperatuur. Indien de gewenste temperatuur op het display staat slaat de kachel na 2 sec die temperatuur in zijn geheugen op. U kan de temperatuur nu altijd verhogen of verlagen door te drukken op de toetsen 1 (lager) of 2 (hogere temperatuur)

Indien de ruimte de gewenste temperatuur heeft bereikt, gaat de kachel automatisch in de ECO stand. Dit is een "economische" stand waarbij de kachel op zijn laagste vermogen brandt. Let wel : in deze stand zal de kachel geen "auto-reiniging" uitvoeren. Dit betekent dat de kachel sneller zal roeten en de brasero (bakje waar pellets in branden) sneller zal dichtslibben met restassen.

OPMERKING : indien u bijvoorbeeld 20° wenst in de ruimte, zet u de kachel 5 graden hoger. Dit komt omdat de kachel de temperatuur meet achter de kachel waar het warmer is dan in de ruimte.

Om terug van termostatisch naar de manuele stand over te schakelen drukt men op toets 2 tot men de vraagtemperatuur heeft bereikt van 41° ; op het display verschijnt nu "manueel" en kan men de niveau's weer verhogen door te drukken op toets 3.

### **5. VENTILATOR**

Men kan de snelheid van de convectieventilator manueel regelen tussen niveau 1 (heel stil) tot niveau 5 (heel snel) ; of u opteert voor een automatische stand waarbij de ventilator sneller draait bij hoog vuur en trager bij een laag vuur (ENKEL BIJ DISPLAY 2)

Display 1

Men drukt op toets 4 en de ventilator gaat sneller draaien. Bij verder te drukken gaat men van niveau 1 naar 2 naar 3 naar 4 naar 5 en weer naar 1 dan 2 enz...

Display 2

Men drukt op toets 4 en telkens men opnieuw drukt krijgt men :set fan 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 5 en automatisch. De ventilator kan men niet veranderen als de kachel in ECO stand staat.

### **5. DE KACHEL UITZETTEN**

De kachel zet men makkelijk uit door 3 sec op de toets 5 (disp 1 en 2) te drukken. In het display verschijnt : OFF ; de kachel reinigt nu de brasero en de ventilator blijft werken totdat de kachel volledig is afgekoeld.


## 6. OPMERKINGEN

Onderhoud bij de gebruiker : MINIMUM 1 maal per week de brasero (bakje waar pellets in branden) reinigen. De gaatjes moeten vrij blijven en er mogen geen verbrande restjes eraan kleven. Ook verwijdert men regelmatig met een gewone stofzuiger de restassen in de branderkamer. Het is ook aanbevolen de ventilator (achterkant kachel onderaan) zoveel en zo goed mogelijk te onderhouden door deze regelmatig te stofzuigen.

De levensduur van uw pelletkachel hangt in grote mate af van het gedane onderhoud

Onderhoud door de installateur : JAARLIJKS een volledig onderhoud inclusief vervangen van de joints rond de ventilatoren en rookafvoerkanaal.

Het display is volledig elektronisch maar heeft toch even tijd nodig om uw handelingen in actie om te zetten. Druk niet te snel op allerlei toetsen als u denkt dat de kachel niet reageert. Geef de kachel de tijd om te reageren op veranderende gegevens.

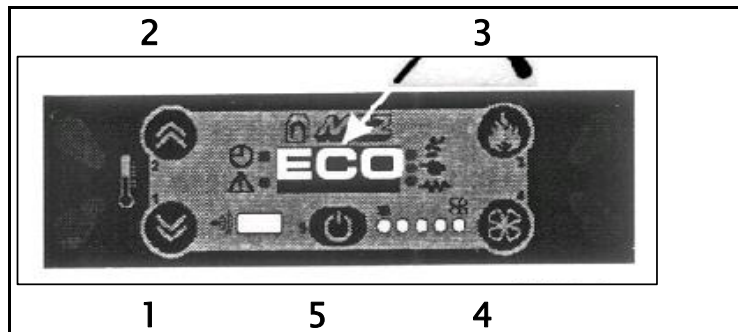

DISPLAY 1

DISPLAY 2

